


Quick Start Guide

Selectiva 4.0 UL
D1-F1 (8-18 kW)



[manuals.fronius.com/
html/4204102910](https://manuals.fronius.com/html/4204102910)

**FIND MORE
INFORMATION**

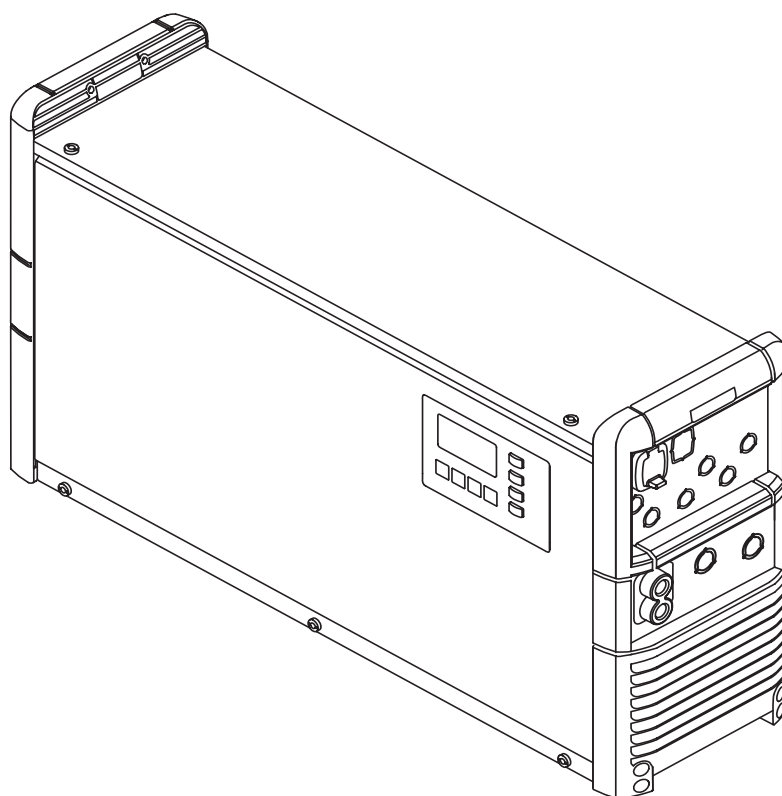



DE: WARNUNG!

Fehlbedienung und fehlerhaft durchgeführte Arbeiten können schwerwiegende Personen- oder Sachschäden verursachen. Die Installation und Inbetriebnahme des Geräts darf nur durch geschultes Personal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen. Vor Arbeiten mit dem Gerät, alle beiliegenden, aufgedruckten und online zur Verfügung gestellten Dokumente lesen und verstehen! Dieses Dokument beschreibt nicht alle möglichen Systemkonfigurationen.

EN-US: WARNING!

Operating the equipment incorrectly or poor workmanship can cause serious injury or damage. The device may only be installed and commissioned by trained personnel acting in accordance with the technical regulations. Before working with the device, ensure that you have read and understood all the documents provided (both hard copies enclosed with the product and documents provided online). This document does not describe all of the possible system configurations.



ES: ¡ADVERTENCIA!

El manejo incorrecto y los trabajos realizados de forma incorrecta pueden provocar daños personales o materiales graves. La instalación y la puesta en marcha del equipo deben llevarse a cabo exclusivamente por personal formado y en el marco de las disposiciones técnicas. ¡Antes de trabajar con el equipo, leer y comprender todos los documentos adjuntos y puestos a disposición en línea! Este documento no describe todas las configuraciones posibles del sistema.





FR: AVERTISSEMENT!




Les erreurs de commande et les erreurs en cours d'opération peuvent entraîner des dommages corporels et matériels graves. L'installation et la mise en service de l'appareil ne doivent être effectuées que par du personnel formé à cet effet et dans le cadre des dispositions techniques. Ne travailler avec l'appareil que lorsque tous les documents mis à disposition en annexe, imprimés et en ligne, ont été lus et compris ! Ce document ne décrit pas toutes les possibilités de configurations système.

Connecting the Mains Cable (D1)








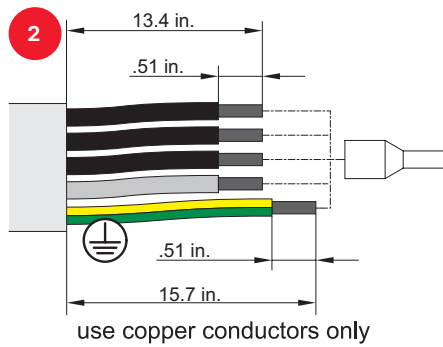
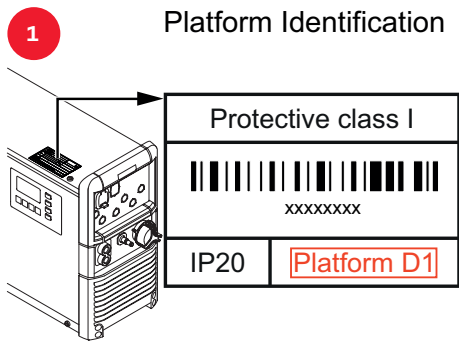


| min. cross section | |
|---------------------------|-------|
| 2160 UL, 4075 UL, 4090 UL | AWG14 |
| 2225 UL, 4120 UL, 4185 UL | AWG12 |

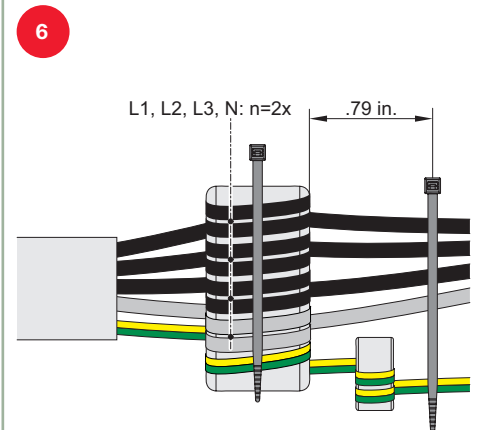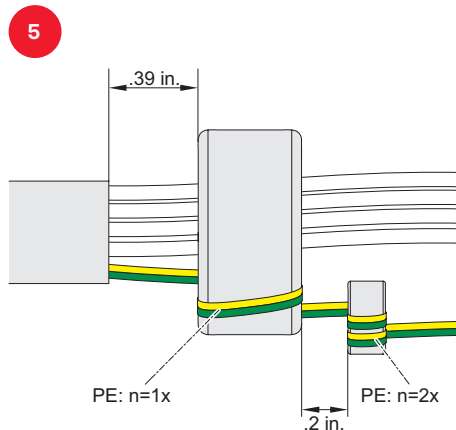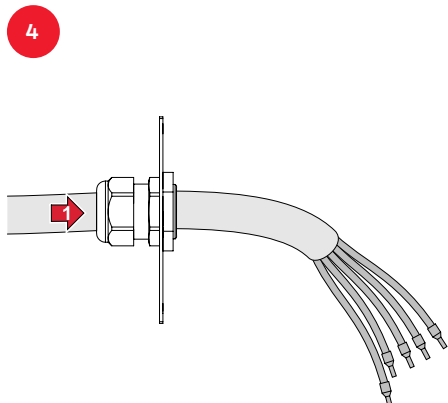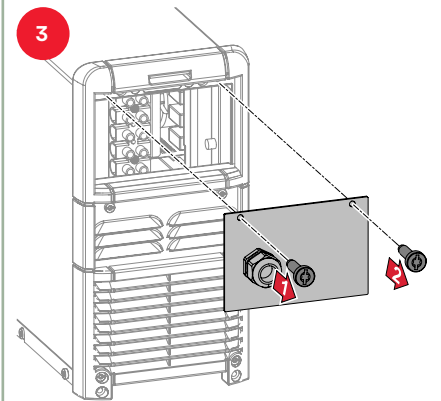


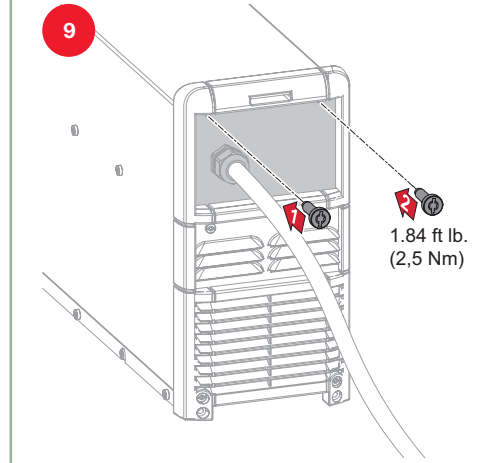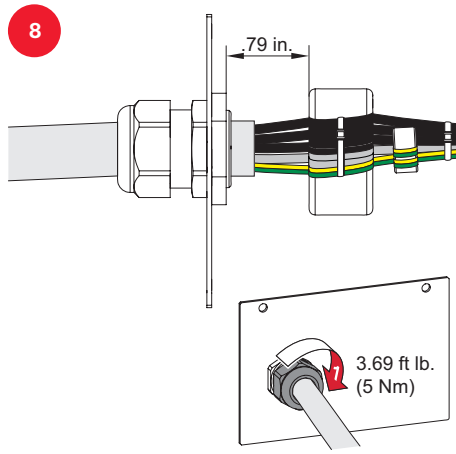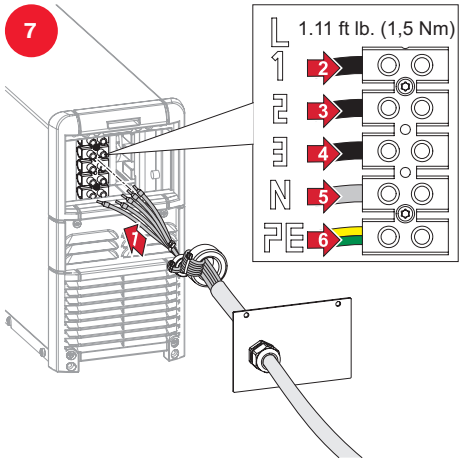









Connecting the Mains Cable (E1, F1)

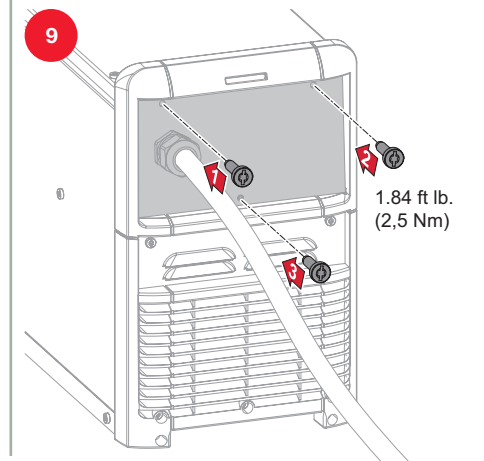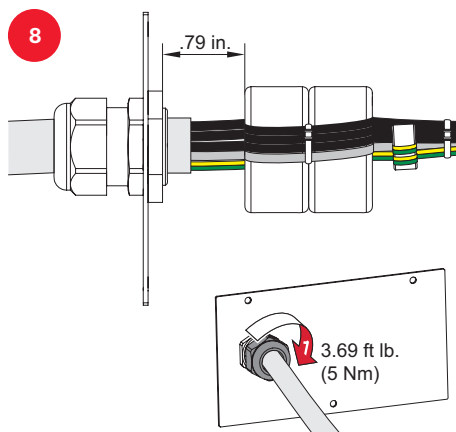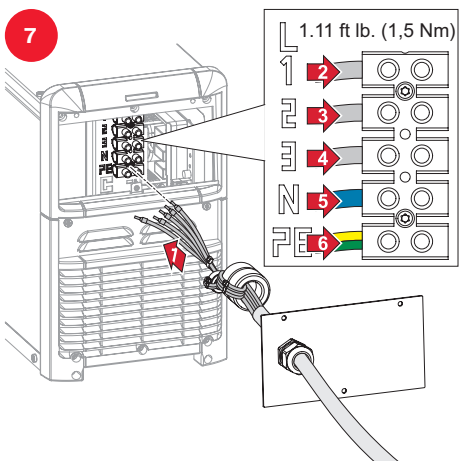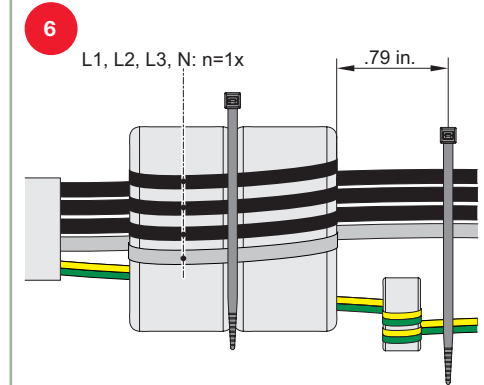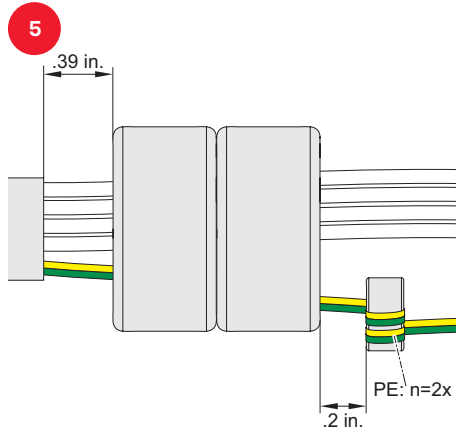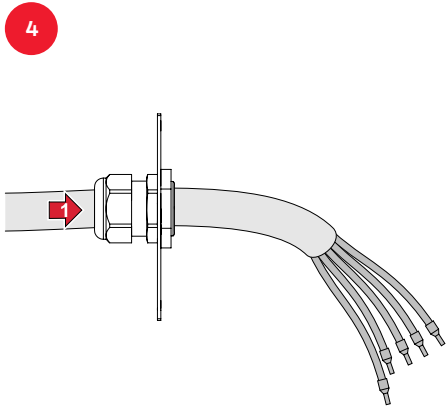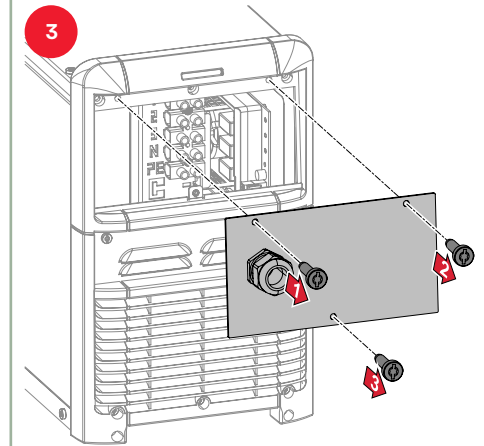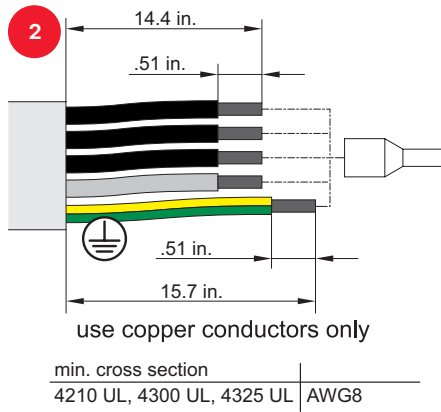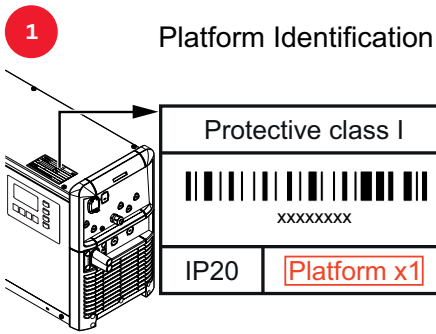

Mounting

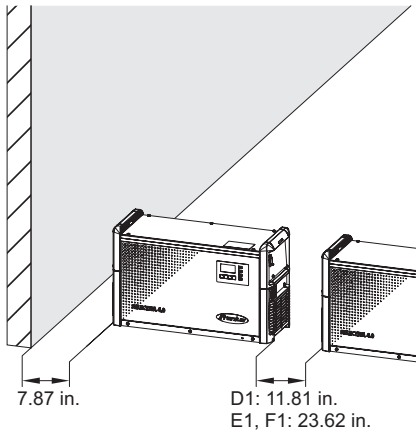

Charging

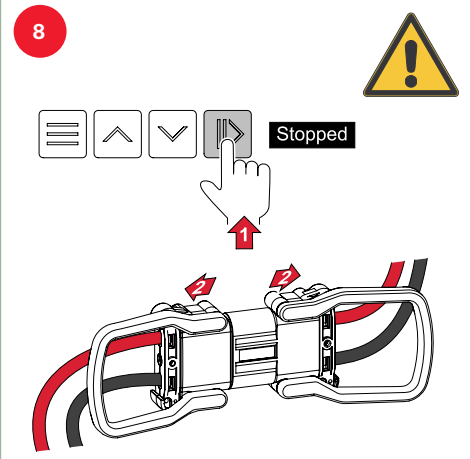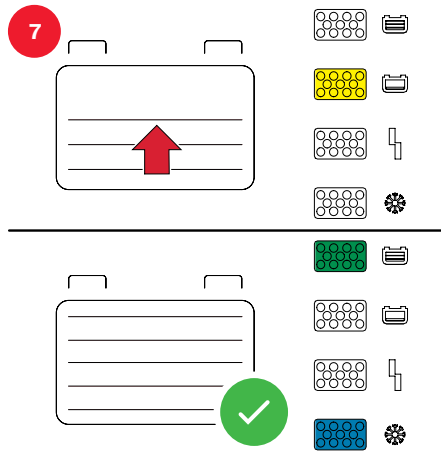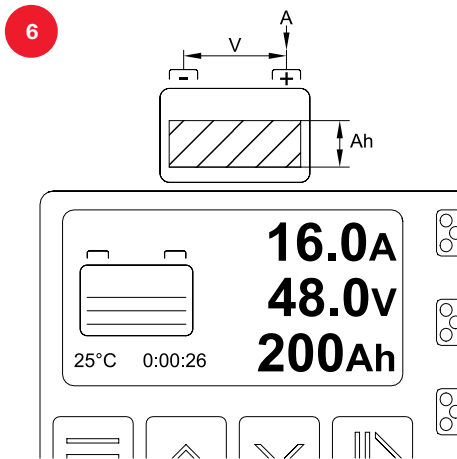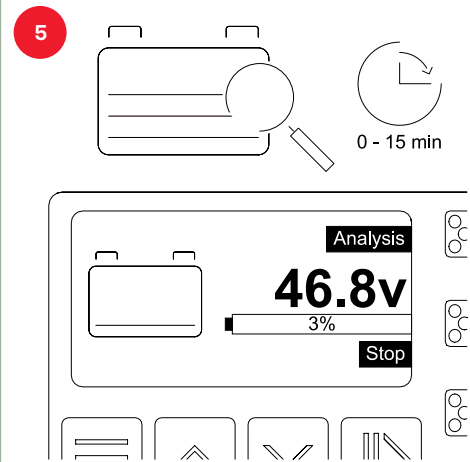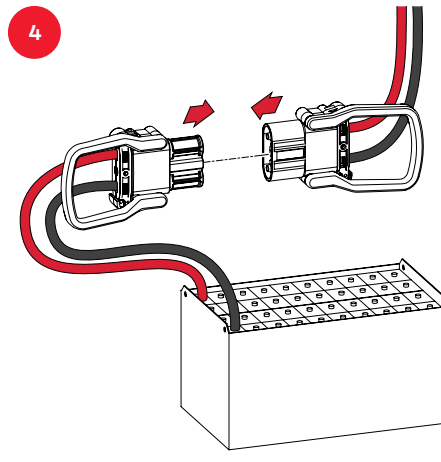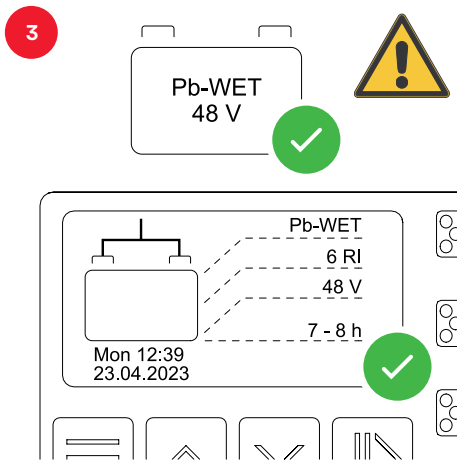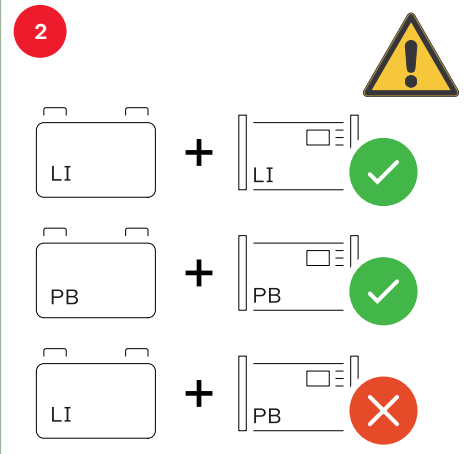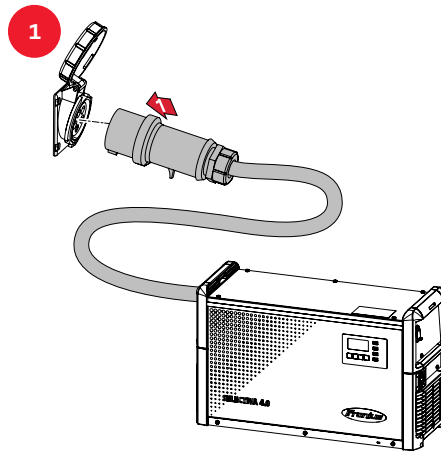

Fronius International GmbH
Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

Under www.fronius.com/contact you will find the addresses of all Fronius Sales & Service Partners and locations.